Die Einwurftür ist installiert! Was könnte nun kommen?
Hier ein paar Ideen zur Gestaltung des Wäscheschachtauswurfs:



Was ist ein Endrohr?

Das HKW Endrohr stellt die einfachste Variante eines Wäscheschachtauswurfs dar. Das Endrohr wird als letztes Schachtelement am Schacht installiert. Am Ende ist das Endrohr umbörtelt, sodass es zu einer glatten Kante am Auswurf kommt und keine Wäsche hängen bleiben kann.

Wozu benötige ich eine Automatikklappe?

Die HKW Automatikklappe stellt das Rundum-Sorglos-Paket dar. Sie ermöglicht durch ihre einstellbare gewichtsabhängige Selbstschließung eine bestmögliche Reduzierung von ungewünschter Zugluft, Gerüchen oder Geräuschen. Die Automatikklappe ist serienmäßig mit umlaufenden Dichtungen ausgestattet.

Welche Vorteile hat ein Auffangsack?

Mit dem Wäscheauffangsack haben Sie den Vorteil, dass Ihre Wäsche direkt gesammelt wird.
Ein zusätzlicher Wäschekorb wird somit nicht zwingend benötigt. Durch sein großes Volumen und seinen atmungsaktiven Stoff kann die Schmutzwäsche ohne Probleme dort zwischengelagert werden.

Endrohr (umbörtelt)



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, 285 mm, 300 mm
Höhe: 100 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Materialstärke: 0,6 mm
Unterer Abschluss ist umbördelt zur Vermeidung von scharfen Kanten.

250	Art.-Nr. 708263-25	285	Art.-Nr. 90960	300	Art.-Nr. 708263

Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, Höhe Rohr: 320 mm
Nutzhöhe: 270 mm (ca. 5 cm geringer als die Höhe)Gesamthöhe: 350 mm
Gegengewicht H/Ø: 88 mm / 50 mm

– selbstschließende Klappe einstellbar durch verstellbares Gegengewicht
– geräusch- und zugluftmindernd
– mit Kantenschutz und Gummidichtung
– zur Montage wird ein Klemmband benötigt (Art.-Nr. 708298-25)

250	Art.-Nr. 9230	285	Art.-Nr. 9240	300	Art.-Nr. 9250

Wäscheauffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	250, 285, 325 mm	250, 285, 325 mm
Länge:	750 mm	850 mm
Fassungsvermögen:	ca. 60, 65, 70 Liter	ca. 110, 115, 120 Liter

- maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern)
- mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche
- inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr

Regular	250 Art.-Nr. 9200	285 Art.-Nr. 9210	300 Art.-Nr. 9220
Maxi	250 Art.-Nr. 9200M	285 Art.-Nr. 9210M	300 Art.-Nr. 9220M

www.hkw-tostedt.de

Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland
Telefon: +49 (0) 4182 75 40 | **Fax:** +49 (0) 4182 30 17 | **E-Mail:** info@hkw-tostedt.de

HKW
www.hkw-tostedt.de



MONTAGEANLEITUNG

FÜR FOLGENDE HKW EINWURFTÜREN:

EXCELLENT

Ø 250/285/300mm: 9000, 9000s, 9010, 9010s, 9005, 9005s, 9015, 9015s

KIPPMULDE/SWING

Ø 250/285/300mm: 9030, 9030s, 9035, 9035s, 9016, 9016s, 9017, 9017s

QUATTRO

Ø 250mm: 9011, 9011s, 9012, 9012s, 98203, 98203s, 98204, 98204s, 98210, 98210s, 9301-4001, 9301-4001s

Ø 285/300mm: 9013, 9013s, 9014, 9014s, 9003, 9003s, 9004, 9004s, 9018, 9018s, 9311-4001, 9311-4001s

www.hkw-tostedt.de


Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 2024

Montageanleitung für Einwurftüren im Edelstahl-System

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Einwurftür: Innensechskantschlüssel 5 mm

Schritt 1

Ausgangssituation

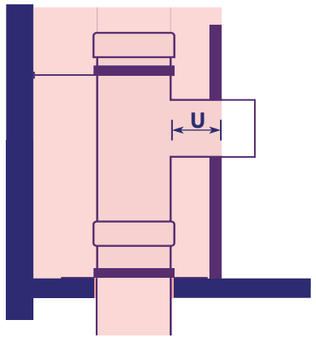


Verkleiden und Dämmen
Sind die Schachtrohre montiert, kann der Schacht bspw. mit Rigipsplatten verkleidet werden. Der Schurrenkasten kann (je nach Einwurftür) auf das gewünschte Maß (**U**) gekürzt werden. Wir empfehlen einen bündigen Abschluss zur vorderen Kante der Wand.

Wir empfehlen grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung der Zwischenräume mit Materialien, wie bspw. Stein- oder Glaswolle, um eventuelle Schallübertragung zu minimieren.

Schritt 2


Platzierung der Eimwurftür

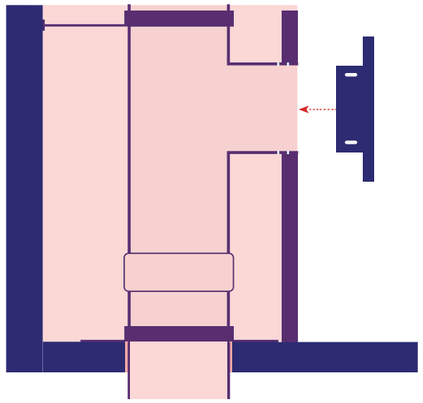

Einwurftür von der SEITE
Setzen Sie die geöffnete Einwurftür frontal in die Schurrenöffnung ein. Nachdem Sie diese korrekt ausgerichtet haben, können Sie die Tür mit geeigneten Schrauben an der Schurre befestigen. Nutzen Sie für die Fixierung Einwurftür die dafür vorgesehenen Langlöcher im Montagerahmen und die Innengewinde am Schurrenkasten.

Schritt 3

Fixierung der Einwurftür

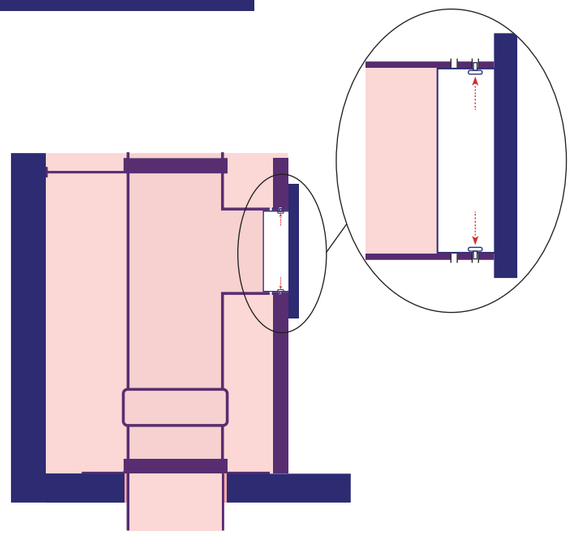

Fixierung der Einwurftür am Schurrenkasten
Über die 8 Langlöcher in der Einwurfwurftür erfolgt die Fixierung mittels je einer Schraube und einer Unterlegscheibe. Nutzen Sie min. 4 der 8 möglichen Langlöcher. Nun wird durch das jeweilige Langloch der Einwurftür eine Schraube in eines der Innengewinde des Schurrenkastens geschraubt.
Sobald Sie an den gewählten Positionen der Langlöcher Schrauben befestigt haben, justieren Sie durch wechselseitiges Anziehen der Schrauben die genaue Position der Einwurftür im Schurrenkasten. Dadurch, dass die Löcher als Langlöcher ausgeführt sind, kann die Einwurftür nun auch in der Tiefe richtig angepasst werden.


1
Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland
Telefon: +49 (0) 4182 75 40 | **Fax:** +49 (0) 4182 30 17 | **E-Mail:** info@hkw-tostedt.de

Montageanleitung für Einwurftüren PVC-System

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Einwurftür: Akku-Bohrschrauber

Ausgangssituation

Schritt 1

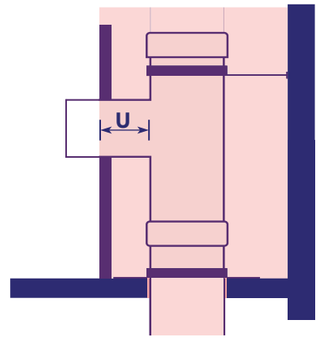


Verkleiden und Dämmen
Sind die Schachtrohre montiert, kann der Schacht bspw. mit Rigipsplatten verkleidet werden. Der Schurrenkasten kann (je nach Einwurftür) auf das gewünschte Maß (**U**) gekürzt werden. Wir empfehlen einen bündigen Abschluss zur vorderen Kante der Wand.

Wir empfehlen grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung der Zwischenräume mit Materialien, wie bspw. Stein- oder Glaswolle, um eventuelle Schallübertragung zu minimieren.

Platzierung der Eimwurftür


Schritt 2

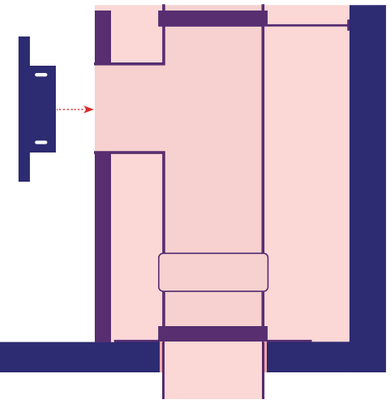

Einwurftür von der SEITE
Setzen Sie die geöffnete Einwurftür frontal in die Schurrenöffnung ein. Nachdem Sie diese korrekt ausgerichtet haben, können Sie die Tür mit geeigneten Schrauben an der Schurre befestigen. Nutzen Sie für die Fixierung Einwurftür die dafür vorgesehenen Langlöcher im Montagerahmen.

Fixierung der Einwurftür

Schritt 3

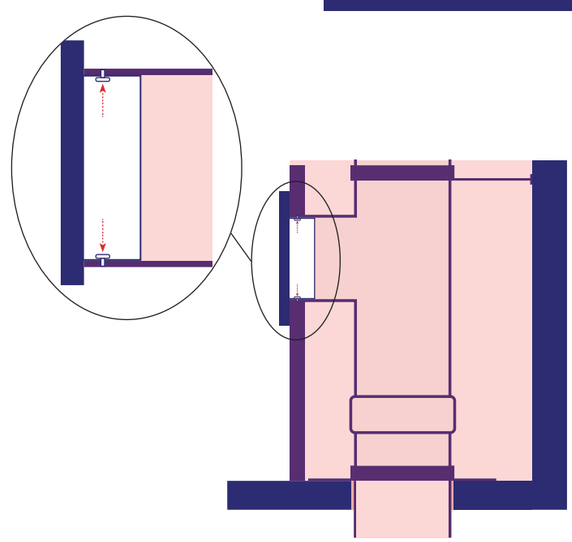

Fixierung der Einwurftür am Schurrenkasten
Über die 8 Langlöcher in der Einwurfwurftür erfolgt die Fixierung mittels Schrauben und Unterlegscheiben. Nutzen Sie min. 4 der 8 möglichen Langlöcher. Nun wird durch das jeweilige Langloch der Einwurftür eine Schraube in den Schurrenkasten geschraubt. Empfehlenswert dabei ist ein Vorbohren und die Verwendung selbstschneidender Schrauben.
Sobald Sie an den gewählten Positionen der Langlöcher Schrauben befestigt haben, justieren Sie durch wechselseitiges Anziehen der Schrauben die genaue Position der Einwurftür im Schurrenkasten. Dadurch, dass die Löcher als Langlöcher ausgeführt sind, kann die Einwurftür nun auch in der Tiefe richtig angepasst werden.

Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland
Telefon: +49 (0) 4182 75 40 | **Fax:** +49 (0) 4182 30 17 | **E-Mail:** info@hkw-tostedt.de
2